SAMSUNG

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

MH026FKEA
MH035FKEA

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
RUSSIAN

Free Joint Multi Air Conditioner (Cool and Heat)
Acondicionador de aire libre del empalme multi (Refrigeración y Calefacción)
Climatiseur Free Joint Multi (Refroidissement et Chauffage)
Aria condizionata Free Joint Multi (Raffreddamento e Riscaldamento)
Free Joint Multi ar condicionado (Refrigeração e Aquecimento)
Free Joint Multi Klimaanlage (Kühlen und Wärmen)
Πολλαπλό Κλιματιστικό Μηχάνημα Ελεύθερης Ένωσης (Ψύξης - Θέρμανσης)
Многофункциональный Воздушный Кондиционер Свободного Соединения (Охлаждение и Обогрев)

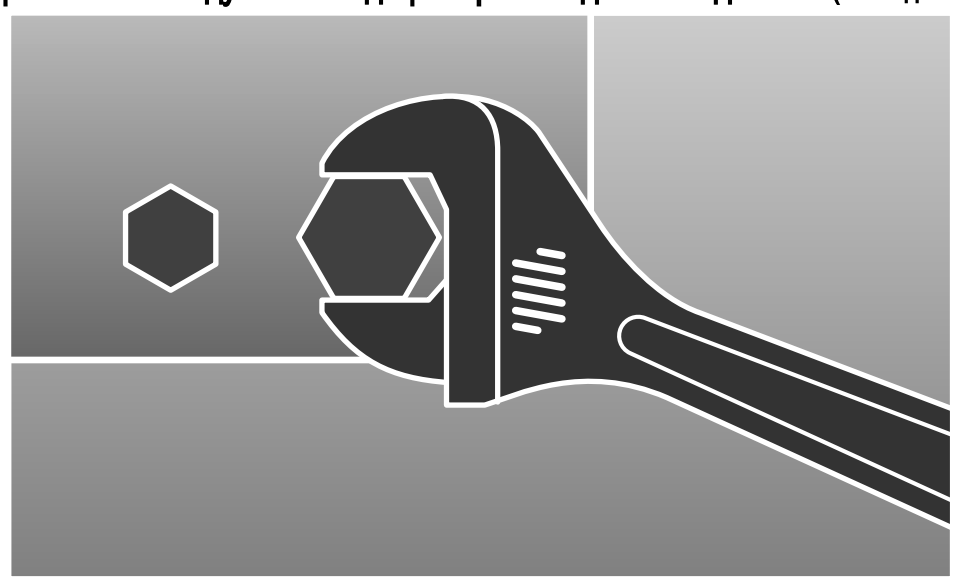

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼⓇ DB98-20239A(4)

Consignes de Sécurité

Les précautions de sécurité suivantes doivent être prises lors de l'utilisation du climatiseur.

⚠ *ATTENTION* Risque de choc électrique. • Pouvant provoquer une blessure personnelle voir mortelle. • Débranchez tous les cordons d'alimentation avant d'effecteur l'entretien, l'installation ou le nettoyage. • Ces procédures doivent être effectuées uniquement par le fabricant, par son centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

- L'appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur lui-même. Demandez au revendeur ou à une compagnie agréée pour installer l'appareil, hormis les climatiseurs destinés aux régions U.S.A. et Canada.
- Une installation impropre peut provoquer une fuite, un choc électrique ou un incendie.
- Le climatiseur doit être installé en accord avec les règlements nationaux sur les raccordements électriques ainsi que les règlements de sécurité.
- Installez l'appareil en laissant au moins 2,5m d'écart à partir du sol (si applicable).
- Le fabricant n'assume par la responsabilité des accidents ou des blessures causés par une installation incorrecte du climatiseur. Si vous n'êtes pas sûr de l'installation, contactez un spécialiste d'installation.
- Lors de l'installation du climatiseur interne, protégez tous les câbles électriques tels que câble d'alimentation, câble de connexion dans le tube, conduits, canaux de câble, etc. contre le liquide et les chocs extérieurs.

CORDON D'ALIMENTATION, FUSIBLE ET INTERRUPTEUR

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son centre de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- L'appareil doit être branché sur un circuit indépendant le cas échéant ou bien le câble d'alimentation doit être connecté à l'interrupteur auxiliaire. Un interrupteur tous pôles de la source d'alimentation doit être incorporée dans le raccordement fixe avec une ouverture de contact de plus de>3mm.
- N'utilisez pas de cordon d'extension avec ce produit.
- Si l'appareil est muni d'un cordon d'alimentation et d'une prise, la prise doit être accessible après l'installation.
- Cet appareil doit être installé en accord avec les règlements nationaux sur les raccordements électriques.

Table des matières

- ◆ PRÉPARATION DE L'INSTALLATION
  - ■ Choisir l'emplacement du climatiseur 4
  - ■ Liste des accessoires 7
- ◆ INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE
  - ■ Décider où installer l'unité intérieure 8
  - ■ Installation de l'unité Intérieure 10
  - ■ Purger l'unité 11
  - ■ Raccorder le Conduit Réfrigérant 12
  - ■ Couper / Evaser les Tuyaux 13
  - ■ Test d'évacuation et Isolation 14
  - ■ Installation du tube et du tuyau d'écoulement 15
  - ■ Connexion du Câbles de Raccordement 17
  - ■ Raccordement de la télécommande câblée (optionnel) 18
  - ■ Affecter les Adresses à l'unité intérieure 19
  - ■ Fonctions additionnelles 20
  - ■ Installation du filtre bio-pur (Optionnelle) 21
- ◆ DERNIÈRES ÉTAPES
  - ■ Problèmes et Solutions 22

Choisir l'emplacement du climatiseur

Lorsque vous déterminez le meilleur emplacement du climatiseur avec le client, tenez compte des contraintes suivantes.

Généralités

N'installez JAMAIS le climatiseur dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec les éléments suivants :

- Gaz combustibles
- Air à forte teneur en sel
- Huiles industrielles
- Gaz sulfuriques
- Conditions d'environnement spéciales

Si vous devez installer l'appareil dans ce type d'environnement, demandez conseil à votre distributeur.

Unité intérieure

- Veillez à ce que l'air puisse circuler sans obstruction autour des ouïes d'entrée et de sortie.
- Installez l'unité sur une surface suffisamment solide pour supporter son poids.
- Choisissez un emplacement qui facilite le raccordement des câbles et tuyaux à l'unité extérieure, en respectant la distance de 5 mètres recommandée.
- Laissez suffisamment d'espace sous l'unité pour permettre le remplacement aisé des filtres.
- Respectez les dégagements autour de l'unité indiqués dans le schéma de la page ci-contre.
- Vérifiez que l'eau s'écoule librement et en toute sécurité du tuyau de drainage.

ATTENTION

- ***Vous venez d'acheter le climatiseur Free Joint Multi et il est installé par votre spécialiste d'installation.***
- ***Cet appareil doit être installé selon les normes électriques nationales.***
- ***La puissance et le courant d'entrée maximal sont mesurés selon la norme du IEC et la puissance et le courant d'entrée sont mesurés selon la norme de ISO.***

◆ MH040FXEA2 / MH052FXEA2

❊ Le type divise, la cassette 1-way, type mince unites interieures de conduit peuvent etre installes ensemble.

Unité intérieure	Unité extérieure	Alimentation Ø, V, Hz
✳✳026/035✳✳	MH040FXEA2 MH052FXEA2	1, 220-240, 50

◗ **Diamètre externe de la tuyauterie**

Unité	Diamètre externe	
	Liquide	Gaz
✳✳026/035✳✳	1/4"	3/8"

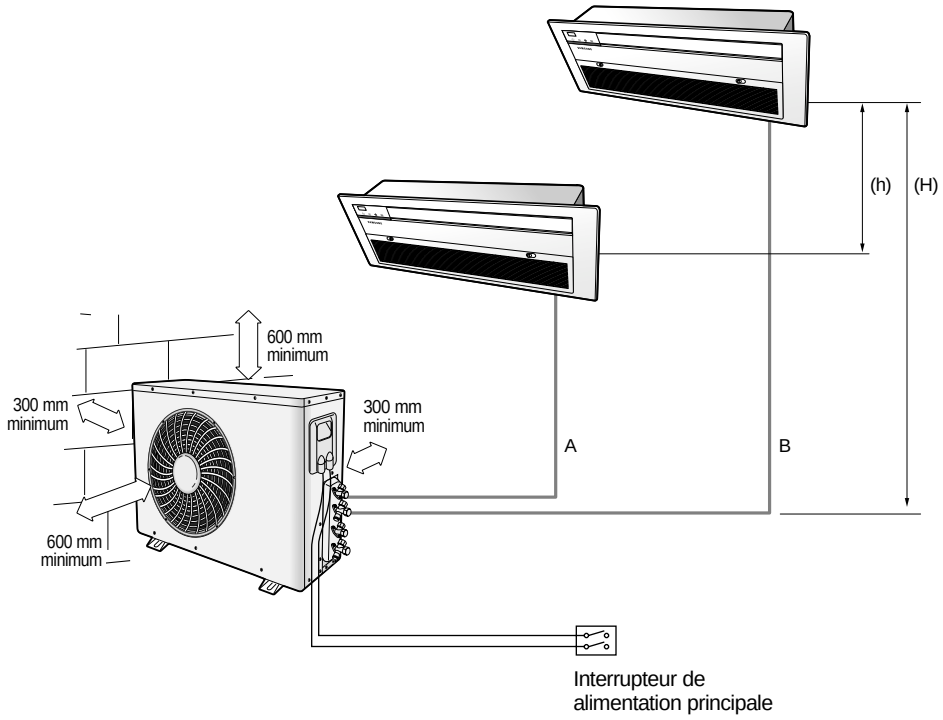

◗ **Longueur des tuyaux et hauteur**

	Longueur maximale pour 1 chambre	Longueur totale max pour 2 chambres	Hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	Hauteur max entre unités intérieur
Dimension	20 m	40 m	15 m	3 m
Composition	A, B	A + B	(H)	(h)

Choisir l'emplacement du climatiseur (Suite)

◆ **MH068FXEA4 / MH080FXEA4**

❊ Les unités de type Split, Cassette à sens unique ou Amphibie peuvent être installées ensemble.

Unité intérieure	Unité extérieure	Alimentation Ø, V, Hz
✳✳026/035✳✳	MH068FXEA4 MH080FXEA4	1, 220-240, 50

◗ **Diamètre externe de la tuyauterie**

Unité	Diamètre externe	
	Liquide	Gaz
✳✳026/035✳✳	1/4"	3/8"

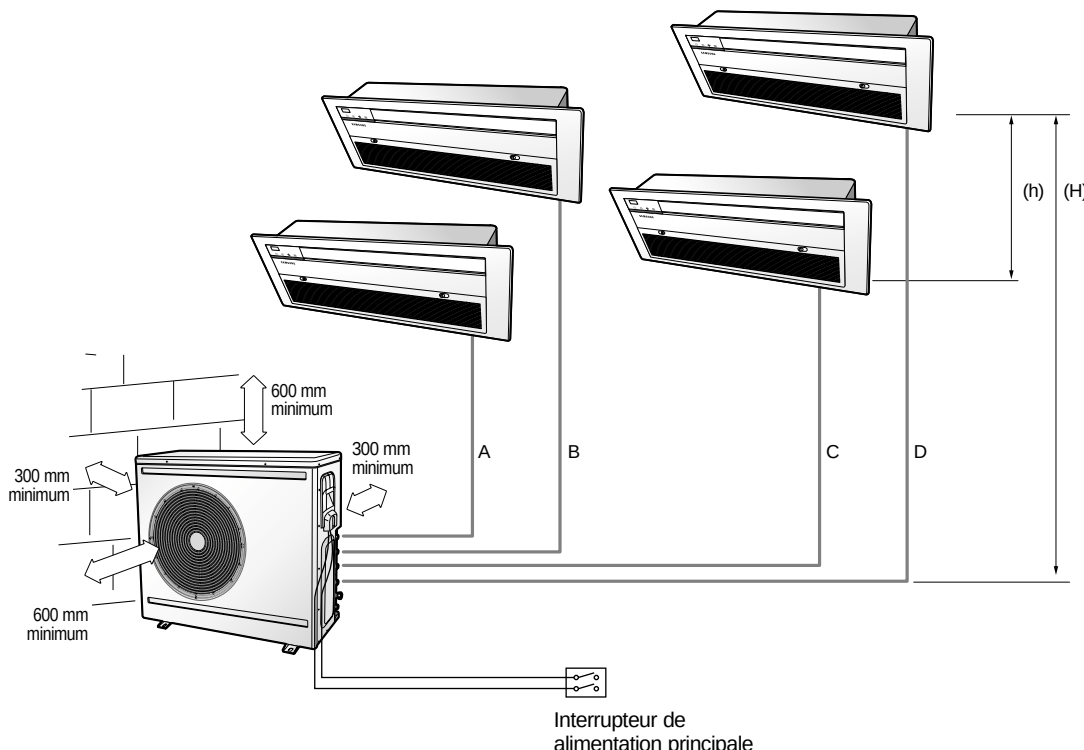

◗ **Longueur des tuyaux et hauteur**

	Longueur maximale pour 1 chambre	Longueur totale max pour 2 chambres	Longueur totale max pour 3 chambres	Longueur totale max pour 4 chambres	Hauteur maximale entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	Hauteur max entre unités intérieur
Dimension	25 m	30 m	45 m	70 m	15 m	3 m
Composition	A, B, C, D	A + B	A + B + C	A + B + C + D	(H)	(h)

Liste des accessoires

Accessoires dans l'emballage de l'unité intérieure

- Les accessoires suivants sont fournis avec l'unité intérieure.
  Type et quantités peuvent varier selon les spécifications.

Feuille-modèle 	Conduit d'isolation réfrigérant 	Drain d'isolation 
Tuyau flexible 	Tuyau de drain d'isolation 	Caoutchouc
Manuel d'installation	Caoutchouc	Isolation de la bande frontale 
Boîtier de télécommande non câb 		

Décider où installer l'unité intérieure

Unité intérieure

- Il ne faut y avoir aucun obstacle près de l'entrée et la sortie d'air.
- Installer l'unité intérieure sur le plafond qui peut supporter son poids.
- Garder le dégagement suffisant autour de l'unité intérieure.
- S'assurer que l'évasement du tuyau de drain s'effectue normalement.
- L'unité intérieure doit être installée de cette façon, hors d'accès du public. (non touchable par les utilisateurs)

Espace requis pour l'unité intérieure

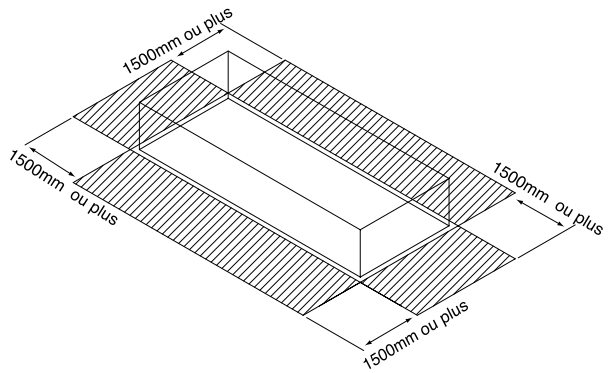

Dessin de l'unité intérieure

Unité : mm

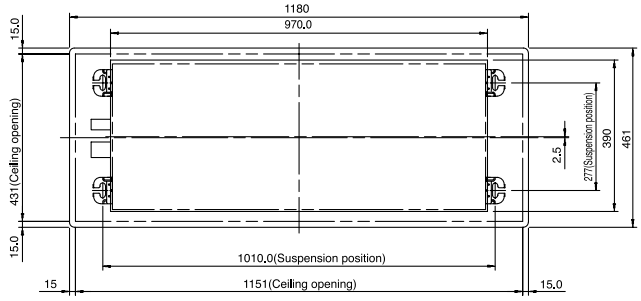

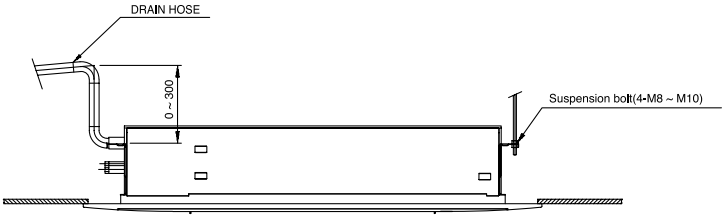

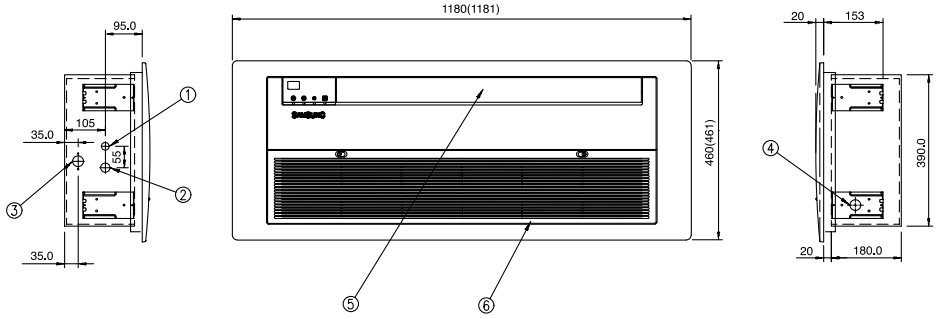

N°	Nom	Remarque
1	Raccordement du conduit liquide	ø6,35
2	Raccordement du conduit de gaz	ø9,52
3	Raccordement du conduit de drain	
4	Raccordement d'alimentation	
5	Grille d'écoulement d'air	
6	Grille d'aspiration d'air	

Installation de l'unité Intérieure

Il est recommandé d'installer le refnet rejoint avant l'unité intérieure.

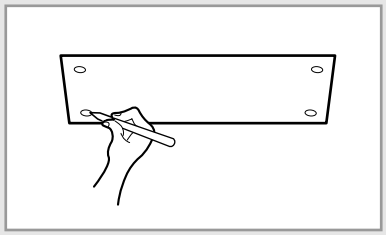

1 Fixer la feuille modèle sur le plafond à l'emplacement où vous souhaitez installer l'unité intérieure.

Note ◆ Comme le plan est fait de papier, il pourrait se rétrécir ou s'éteindre légèrement à cause de la température ou de l'humidité. Pour cette raison, avant de percer les trous, respecter les dimensions correctes entre les marques ; voir page 9.

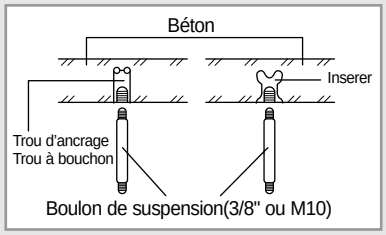

2 Insérer les boulons d'ancrages, utiliser les supports du plafond existants ou construire un support apporprié comme le montre la figure.

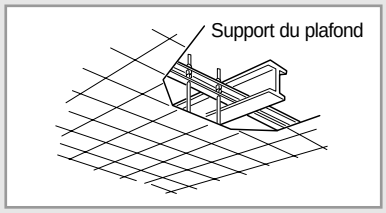

3 Installer les boulons de suspension selon le type de plafond.

IMPORTANT **◆ S'assurer que le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité intérieure. Avant d'accrocher l'unité, tester la solidité de chaque boulon de suspension accroché.**

◆ Si la longueur du boulon de suspension est de plus de 1,5m, il faut empêcher la vibration.

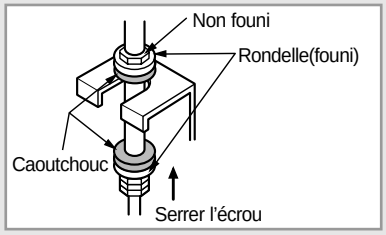

4 Visser huit écrous aux boulons de suspension en laissant un espace pour accrocher l'unité intérieure.

IMPORTANT **Il faut installer plus de quatre boulons de suspension lors de l'installation de l'unité intérieure.**

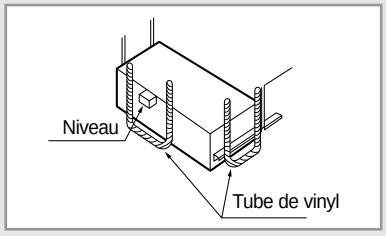

5 Vérifier le niveau de l'unité intérieure en utilisant une nivelette ou un tube de vinyl rempli d'eau.

◆ L'inclinaison de l'unité intérieure pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'interrupteur de flottateur intégré et une fuite d'eau.

6 Régler la hauteur de l'unité intérieure en utilisant une mesure de dimension.

◆ L'emplacement de l'entrée de l'air du plafond doit être un peu plus haut que celui de la sortie de l'air (environ 5mm). La hauteur appropriée de la surface de plafond est de 25 mm pour l'entrée de l'air et de 20 mm pour la sortie de l'air.

◆ Ajuster la mesure de dimension et la feuille-modèle pour correspondre à la dimension.

◆ S'assurer que l'unité intérieure est installée à un niveau. Si elle penche trop, cela risque d'entraîner une fuite d'eau.

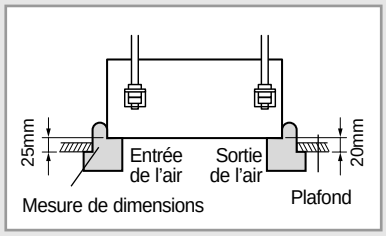

7 Serrer les écrous de la partie supérieure.

8 Enlever la mesure de dimensions aprés avoir installé l'unité intérieure.

Purger l'unité

A la sortie de l'usine, l'unité intérieure contient un gaz réfrigérant. Ce dernier doit donc être entièrement purgé avant de relier le tuyau de montage. Pour purger ce gaz inerte, suivre la procédure ci-dessous.

Enlever les capuchons a l'extrémité de chaque conduit réfrigérant.

Resultat: Le gaz inerte sort entierement de l'unité intérieure.

Note

- Pour empêcher la saleté ou des objets étranges de pénétrer dans les conduits pendant l'installation, ne jamais enlever complètement les capuchons jusqu'à ce que vous soyez prêt à relier les tuyaux.

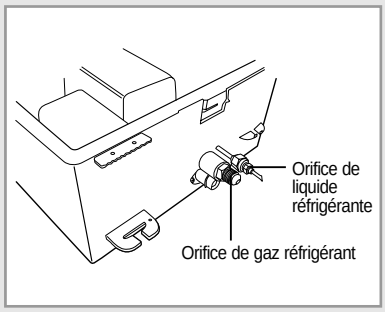

Raccorder le Conduit Réfrigérant

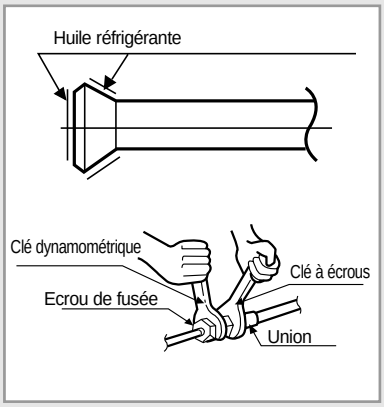

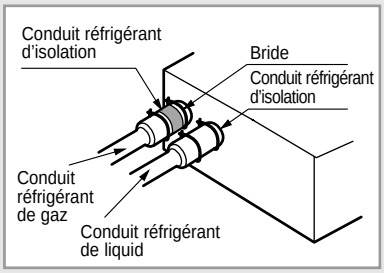

Il existe deux conduits réfrigérants de diamètres différents :

- Un petit pour le liquide réfrigérant
- Un grand pour le gaz réfrigérant
- L'intérieur du conduit en cuivre doit être propre et n'avoir aucune poussière.

1 Enlevez les bouchons de protection situés sur les tubes et connectez les tubes d'assemblage à chaque tube, en serrant les écrous d'abord à la main puis avec une clef dynamométrique du diamètre suivant.

Diamètre extérieur	Couple de torsion (kgf•cm)
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22,23 mm (7/8")	990~1210

Note ◆ Remarque Si les tuyaux doivent être raccourcis, voir page 13.

2 Utiliser un isolant suffisamment épais pour couvrir le conduit réfrigérant afin d'eviter que l'eau condensée à l'extérieur du conduit ne tombe par terre et d'augmenter l'efficacité de l'unité.

3 Eviter de mettre trop d'isolant.

4 S'assurer qu'il n'y a aucune fente ou vague sur la zone déplieé.

5 Il est parfois nécessaire de doubler l'épaisseur d'isolant(10mm ou plus) pour empêcher une condensation même sur l'isolant lorsque l'appareil est installé dans un endroit chaud et humide.

Couper / Evaser les Tuyaux

1 Soyez certain que vous avez requis tous les outils (coupe-tuyau, alésoir, outil d'évasement et porte-tubes).

2 Si vous souhaitez raccourcir les tuyaux, coupez-le avec un coupe-tuyau, en prenant soin que les bords coupés respectent un angle de 90° par rapport au côté de tuyau. Voir des exemples ci-dessous de bonnes et de mauvaises coupes.

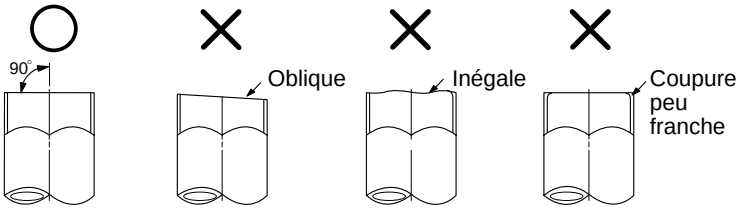

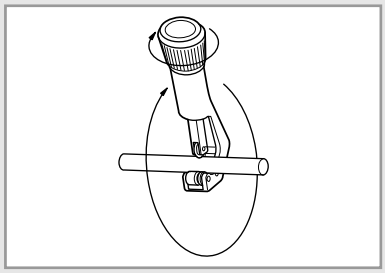

3 Afin d'éviter toute fuite de gaz, ébarber les bords coupés à l'aide d'un alésoir.

4 Poser un écrou évasé sur le conduit et modifier l'évasement.

Diamètre extérieu (D)	Profondeur (A)
6,35 mm (1/4")	1,3mm
9,52 mm (3/8")	1,8mm
12,70 mm (1/2")	2,0mm
15,88 mm (5/8")	2,2mm
19,05 mm (3/4")	2,2mm
22,23 mm (7/8")	2,2mm

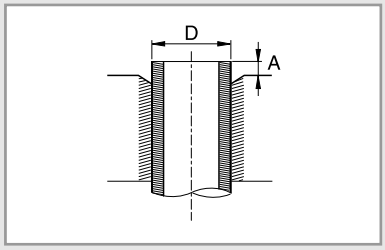

5 Vérifier que l'évasement s'effectue correctement. Voir les exemples ci-dessous d'évasement inadapté.

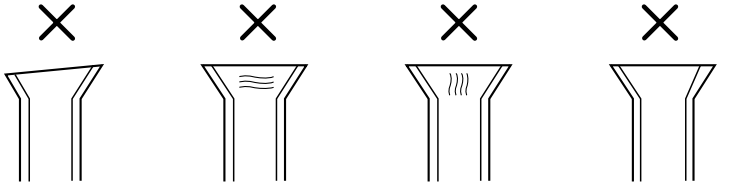

Incliné | Surface endommagé | Fendu | Epaisseur inégal

6 Alignez les tubes à connecter et serrez les écrous d'abord à la main puis avec une clef dynamométrique du diamètre suivant.

Diamètre extérieur	Couple de torsion (kgf•cm)
6,35 mm (1/4")	140~170
9,52 mm (3/8")	250~280
12,70 mm (1/2")	380~420
15,88 mm (5/8")	440~480
19,05 mm (3/4")	990~1210
22,23 mm (7/8")	990~1210

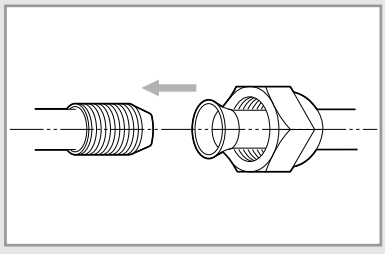

ATTENTION

- ***En cas de soudure des tuyaux, souder avec un chalumeau à gaz azote.***

Test d'évacuation et Isolation

Test d'évacuation

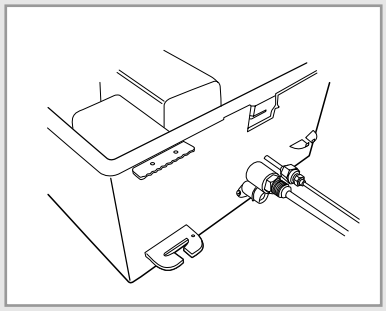

Pour vérifier les fuites de gaz sur l'unité intérieure, contrôler la pièce de connexion de chaque conduit réfrigérant en utilisant un détecteur de fuite.

Isolation

Une fois que vous avez vérifié qu'il y n'avait aucune fuite dans le système, vous pouvez isoler la tuyauterie et les conduits.

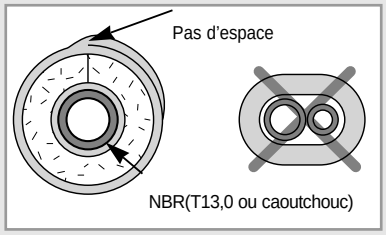

1 Pour éviter les problèmes de condensation, mettre séparément la **T13,0 ou caoutchouc plus épais de Butadien d'acrylonitrile** autour de chaque conduit réfrigérant.

Note ◆ Toujours faire la couture de tuyaux vers le haut.

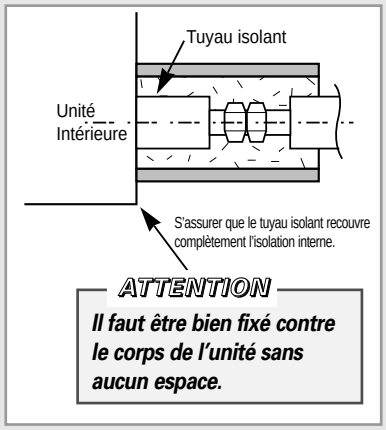
Tuyau isolant
Unité Intérieure
S'assurer que le tuyau isolant recouvre complètement l'isolation interne.
ATTENTION
Il faut être bien fixé contre le corps de l'unité sans aucun espace.

2 Enrouler les bandes isolantes autour de chaque conduit réfrigérant.

3 Commencer par l'unité intérieure puis se diriger progressivement vers l'unité extérieure.

Installation du tube et du tuyau d'écoulement

Un soin particulier doit être pris lors de l'installation du tube et du tuyau d'écoulement de l'unité intérieure afin que l'eau condensée puisse s'écouler correctement vers l'extérieu.

1 Fixez le tuyau flexible au tube d'écoulement.
- ◆ Le port de connexion du tuyau flexible et le tube d'écoulement en PVC doivent être fixés avec les adhésifs PVC.
- ◆ Vérifiez que le joint ne fuit pas.

2 Connectez le tuyau flexible au port du tuyau flexible.
- ◆ Assurez-vous que l'anneau en caoutchouc soit installé sur le port du tuyau d'écoulement.

3 Installez le tube d'écoulement le plus près possible.
- ◆ Donnez une légère pente au tube d'écoulement pour un drainage de l'eau condensée.
- ◆ Il ne doit y avoir aucun espace sur le joint pour que le tube d'écoulement ne se détache pas du tuyau flexible.

4 Isolez le tube d'écoulement, puis fixez-le comme indiqué.

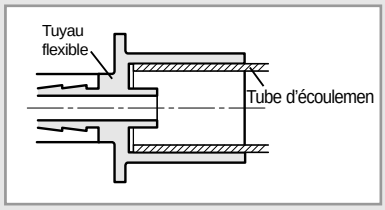

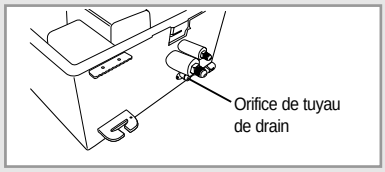

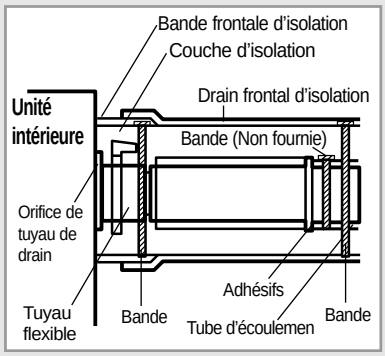

ATTENTION

Vérifier que l'unité intérieure est bien en place par rapport au plafond en utilisant la nivelette.

Installer le diffuseur d'air pour vider l'eau condensée en douceur.

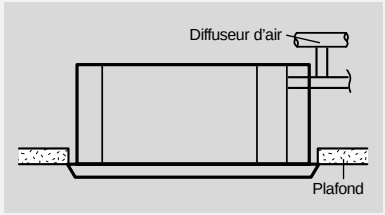

S'il faut augmenter la hauteur du tube d'écouulement, installez-le en ligne droite dans la limite de 300mm à partir du port de tuyau flexible. S'il dépasse la hauteur de 550mm, il risque d'y avoir une fuite d'eau.

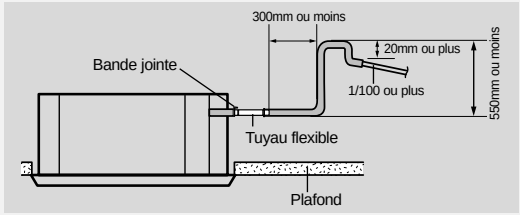

Ne pas orienter le tuyau vers le haut après avoir effectué le raccordement. Cela ferait que l'eau redescendrait au moment de l'arrêt du système en provoquant une fuite d'eau.

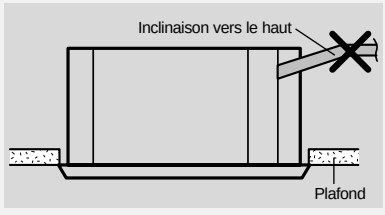

Ne pas exercer de force à la tuyauterie du côté d'unité lors du raccordement du tuyau de drain. Le tuyau ne doit pas pendre lâchement de sa connection à l'unité. Fixer le tuyau au mur, au panneau ou à tout autre support qui est aussi prés de l'unité que possible.

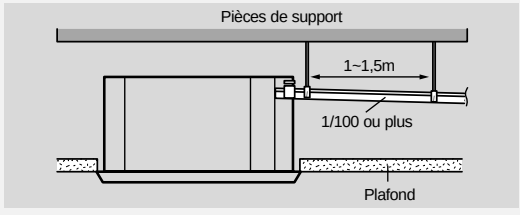

Installation du tube et du tuyau d'écoulement (Suite)

Tuyauterie de drain de soulèvement

S'il est nécessaire d'augmenter la hauteur du tuyau de drain, installer la tuyauterie de drain de soulèvement.

1 Relier le bout du conduit de drain de soulèvement au tuyau de drain avec un adhésif pour PVC.

2 Enrouler le drain d'isolation avec une bande de vinyl.

3 Relier le conduit de drain de soulèvement au tuyau de drain de l'unité intérieure avec un adhésif pour PVC.

4 Tourner la tuyauterie de drain de soulèvement, puis régler la hauteur.

Note ◆ S'il est plus haut que de 55cm, cela risque de provoquer une fuite d'eau.

Note ◆ Si le tuyau de drain concentré est installé, voir la figure ci-dessous.

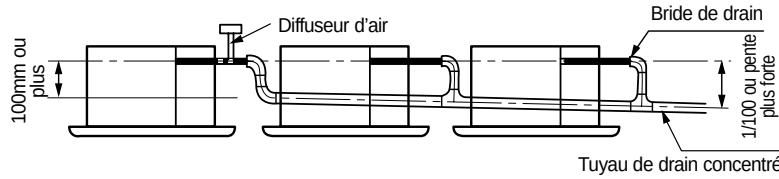

Tester l'évacuation

Vous devez tester l'évacuation après avoir effectué l'installation. Préparez un peu d'eau(environ 1,0 litre).

1 Ouvrir le couvercle de la pompe d'évacuation.

2 Verser de l'eau dans la pompe d'évacuation.

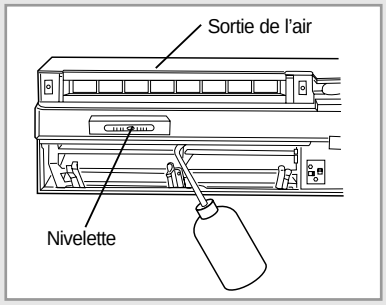

ATTENTION

◆ ***Pour entretenir le climatiseur, vider de l'eau condensée qui restait dans une cuvette de drain en utiliisant un orfice de drain pour l'entretien.***

Connexion du Câbles de Raccordement

L'unité intérieure est alimentée par l'unité extérieure par l'intermédiaire des câbles de raccordement.

1 Enlever les vis sur la boîte des composants électriques et les plaques de protection.

2 Relier le câble de raccordement de l'unité intérieure aux bornes ; voir la figure ci-dessous.

3 Relier l'autre bout du câble à l'unité extérieure à travers le plafond et le trou au mur.

4 Remonter le couvercle de la boîte des composants électriques avec les vis.

Plan de Cablage

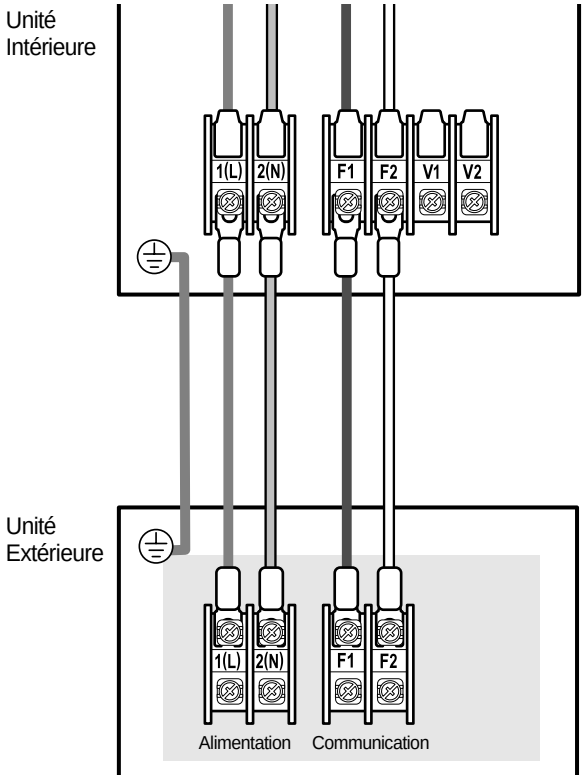

Raccordement de la télécommande câblée (optionnel)

Connectez le câble d'alimentation relié à l'unité extérieure et alimenté par une autre source, au terminal correspondant.
Les câbles de communication F3 et F4 peuvent être répartis. Cependant, nous vous recommandons de les connecter aux terminaux F3 et F4 correspondants.

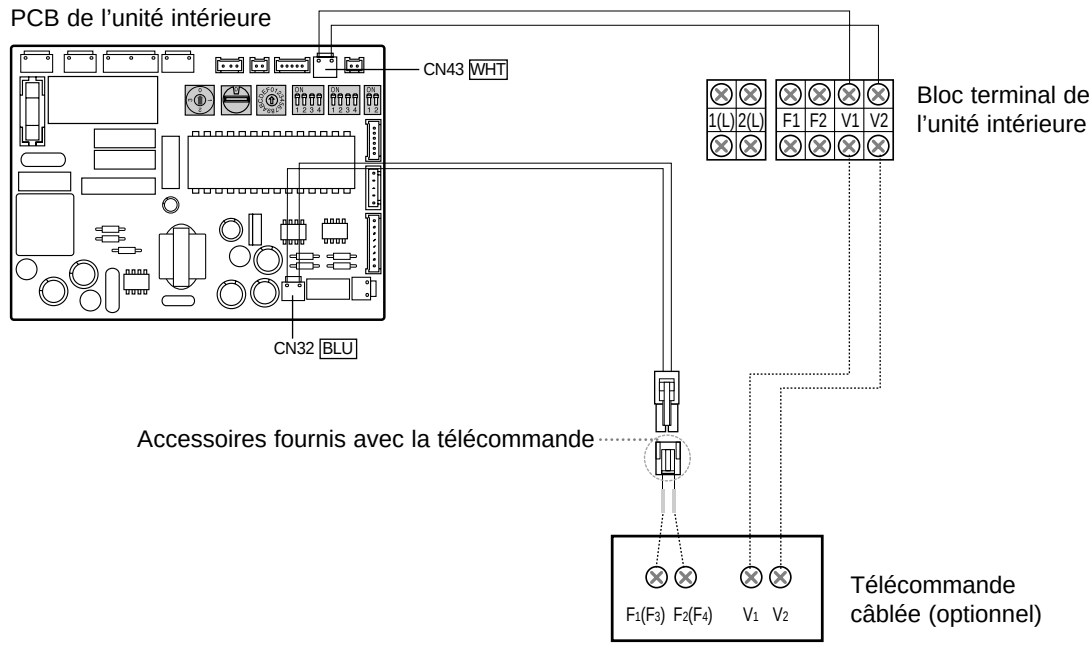

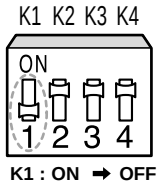

Basculement de l'interrupteur DIP sur le PCB de l'unité intérieure

➢ ***Les câbles en trait tireté ne sont pas fournis comme accessoires.***

Affecter les Adresses à l'unité intérieure

1 Avant d'installer l'unité intérieure, affecter une adresse à l'unité intérieure selon le plan de climatisation.

2 L'adressse de l'unité intérieure est affectée en réglant les interrupteurs rotatifs : PRINCIPAL(SW02).

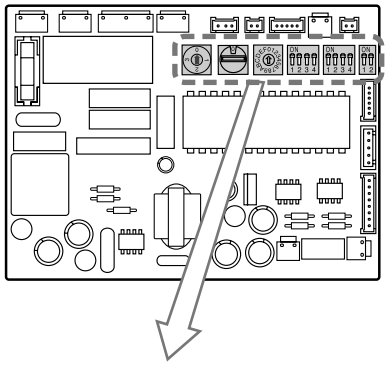

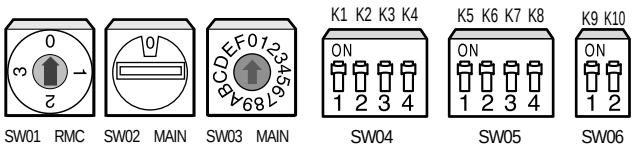

3 L'adressse principale est destinée à la communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. Il faut donc la déterminer pour actionnner correctement le climatiseur.

4 Il est nécessaire de déterminer l'adresse RMC si vous installez la télécommande câblée et/ou le contrôleur centralisé.

5 Si vous installez des accessoires optionnesl tels que la télécommande câblée, le contrôleur centralisé, etc, voir un manuel d'installation approprié.

6 Si un accessoire optionnel n'est pas installé, il n'est pas nécessaire de déterminer l'adresse RMC. Régler cependant les interrupteurs K1 et K2 des interrupteurs DIP de SW04 à la position "ON" dans ce cas.

Fonctions additionnelles

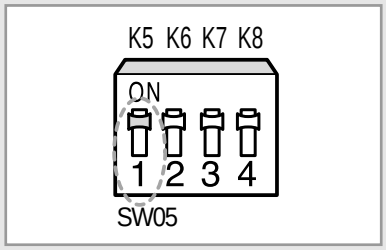

Compensation pour la température perdue dans l'opération de chauffage

◆ Le climatiseur réduit la différence entre une salle actuelle et une température programmée lors du réchauffage.

N° d'interrupteur	Interrupteur ON	Interrupteur OFF
K5	Compensation de 2°C	Compensation de 5°C

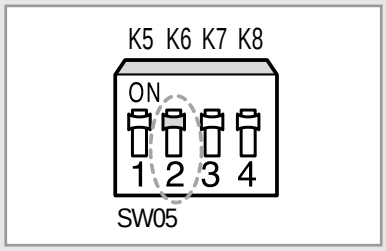

Cycle adapte de nettoyage de filtre

◆ Vous pouvez choisir le cycle pour l'indicateur de signe du filtre.

N° d'interrupteur	Interrupteur ON	Interrupteur OFF
K6	1000 heures	2000 heures

Installation du filtre bio-pur (Optionnelle)

Le climatiseur peut être équipé d'un filtre bio-pur ou déodorant pour éliminer de minutieuses particules de poussière. La durée du service après-vente du filtre est environ trois mois selon le temps d'utilisation du climatiseur.

Accessoires

Filtre bio-pur	Filtre déodorant
1	1
	

1 Enlever l'emballage de vinyl du filtre.

Note Ne pas ôter l'emballage d'un filtre bio-pur ou déodorant jusqu'au moment où vous souhaitez utiliser le filtre, car ce dernier va perdre ses propriétés.

2 Ouvrir la grille avant en tirant les tabulateurs sur la grille.

3 Enlever la grille avant.

3-1 Enlever les attaches de sûreté.

3-2 Ouvrir la grille avant environ 45° et la tirer vers l'avant.

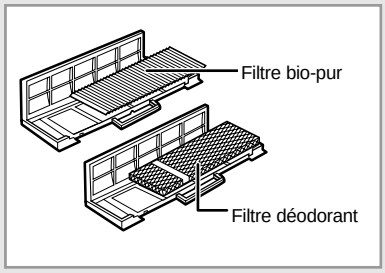

4 Insérer le filtre bio-pur ou déodorant.

5 Réinstaller la grille avant et les attaches de sûreté.

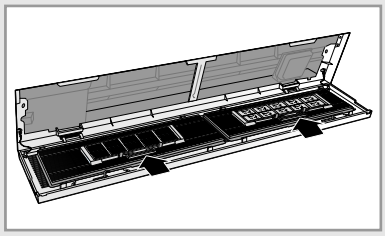

FRANÇAIS

Problèmes et Solutions

Détection des erreurs

- Si une erruer se produit lors du fonctionnement, un LED clignote et le fonctionnement s'arrête sauf le LED.
- Si vous redémarrez le climatiseur, l'appareil fonctionne normalement dans un premier temps, puis détecte une erreur de nouveau.

LED affichage sur l'unité intérieure

Affichage LED

Problèmes	Indicateurs					Opération
	⏻ Vert	⏻ Rouge	⏲	✣	▦	
Redémarrage	◑	X	X	X	X	
Erreur de capteur de la température dans l'unité intérieure (ouvert /court)	X	X	◑	X	X	
Erreur de capteur d'échangeur de chaleur dans l'unité intérieure Erreur de capteur d'échangeur de chaleur exterieur dans l'unité intérieure Erreur de capteur de la température de sortie dans l'unité intérieure (ouvert / court) Seulement pour les modèles de la pompe de chaleur	◑	X	◑	X	X	
Erreur du fonctionnement mixte	X	◑	X	◑	X	
Erreur de moteur de ventilateur intérieur : Au dessous de 450 RPM pour 15 minutes	X	X	X	◑	X	
Erruer de capteur de la température extérieure Erreur de capteur de CONDUCTIVITE Erreur de capteur de décharge	◑	X	X	◑	X	
1. Pas de communication pour 2 minutes entre l'unité intérieure et l'unité extérieure (erruer de communication pour plus de 2 minutes) 2. L'unité intérieure reçoit le message d'erreur de communication de l'unité extérieure 3. L'unité extérieure détecte une erreur pendant trois minutes 4. Lors de l'envoi du message d'erreur de l'unité extérieure à cause de la non-adaptation des numéros de communication et des numéros d'installation après (erreur de communication pour plus de 2 minutes)	X	X	◑	◑	X	Erreur de l'unité intérieure : Affiché sur l'unité intérieure indépendamment de la fonction

● On ◑ Clignotement X Off

Affichage LED

Problèmes	Indicateurs					Opération
	⏻		⏲	✻	▦	
	Vert	Rouge				
1. Deuxième détection de la fuite complète du réfrigérant 2. Deuxième détection de CONDUCTIVITÉ de la haute température 3. Deuxième détection de Décharge de la haute température 4. Compresseur en bas en raison de la sixième détection de la congélation	X	X	◑	◑	◑	Affiché sur l'unité intérieure appropriée qui est en fonctionnement Affiché sur l'unité extérieure
Erreur de l'interrupteur à flotteur	X	X	X	◑	◑	
Erreur de réglage d'interrupteurs d'option pour les accessoires optionnels	X	X	◑	X	◑	
Erreur de l'EEPROM	◑	X	◑	◑	X	
Erreur de l'option EEPROM	◑	◑	◑	◑	◑	

● On ◑ Clignotement X Off

◆ Si vous éteignez le climatiseur lorsque le LED clignote, ce dernier est aussi éteint.

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

SAMSUNG

ELECTRONICS